

Montageanleitung

Horizontaljalousie 50mm (50mm Lamellen)

Steuerung:


Standard (Schnur, Stab)

Beispielanleitung

für die Steuerungsarten:

- IDEA
- Monocommando
- Kurbel
- Elektronisch
- Retro

Die Steuerungsarten haben keine Auswirkung an der Montage

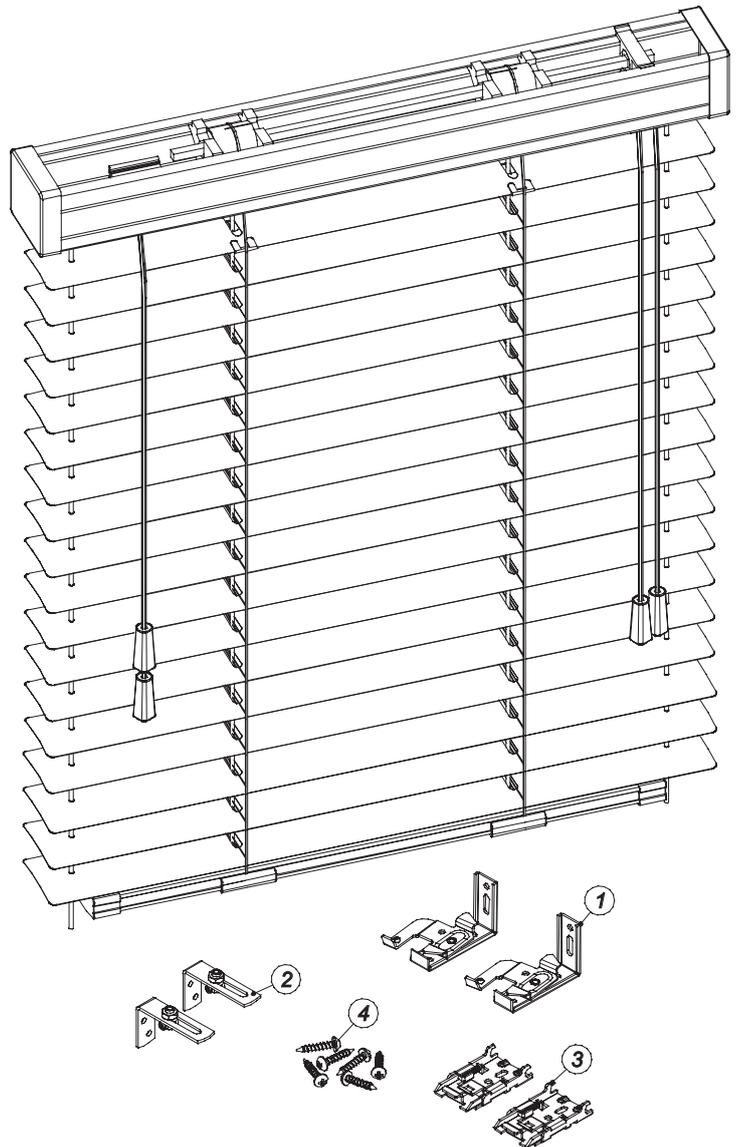


Pos.	Montageteile
1	Halter Twist 50 mm
2	Spannwinkel mit Feststellring
3	Deckenhalter
4	Schraube M3x12

Anzahl der Halter je nach Breite der Jalousie	
Jalousie Breite [mm]	Anzahl der Halter [stk]
>850	2
851 bis 1500	3
1501 bis 2100	4
2101 bis 2700	5
2701 bis 3600	6

1

Montage der Halter

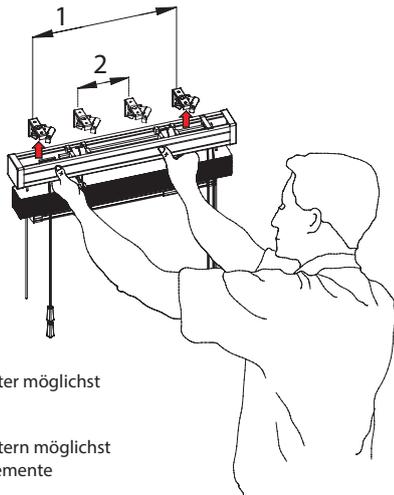


ACHTUNG!
Montieren Sie die Halter möglichst weit außen

Montieren Sie die Haltern möglichst nahe der Führungselemente


2

Deckenmontage

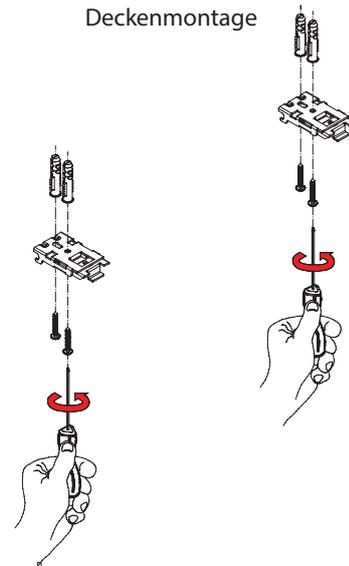


3

Jalousiemontage

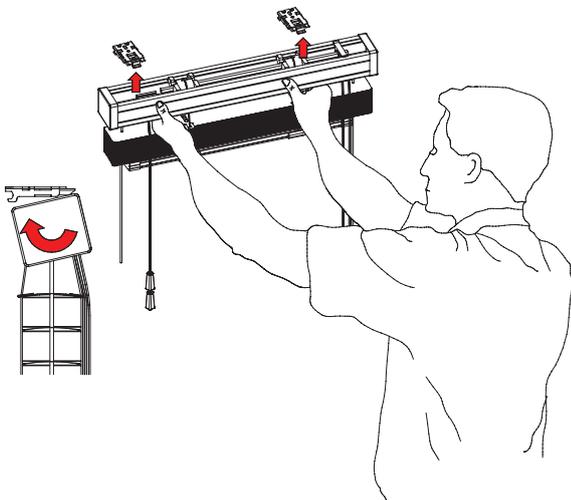


4

Wandmontage

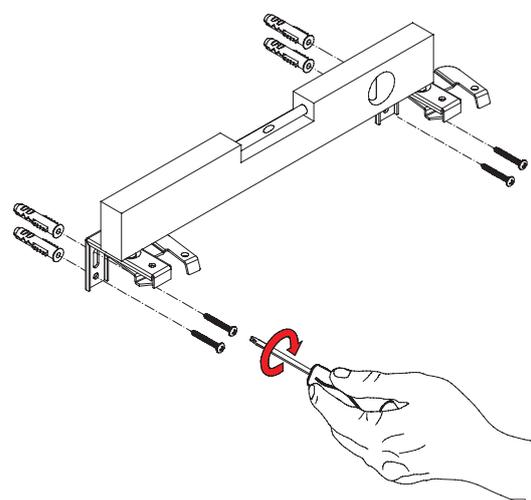


5

Deckenmontage

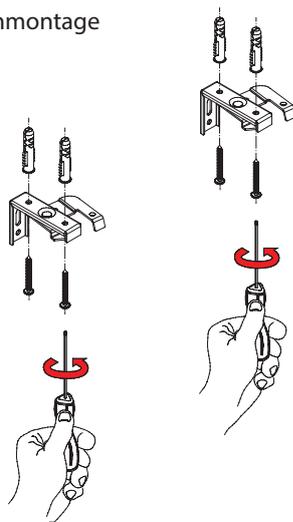


6

Jalousiemontage

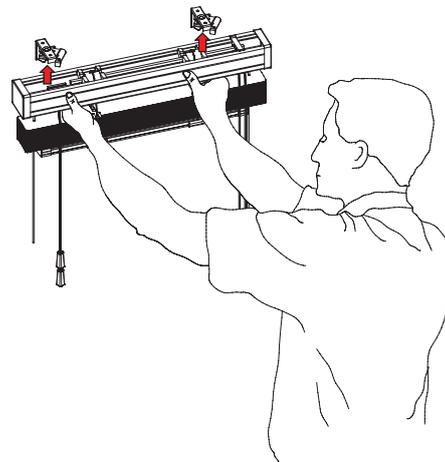


7

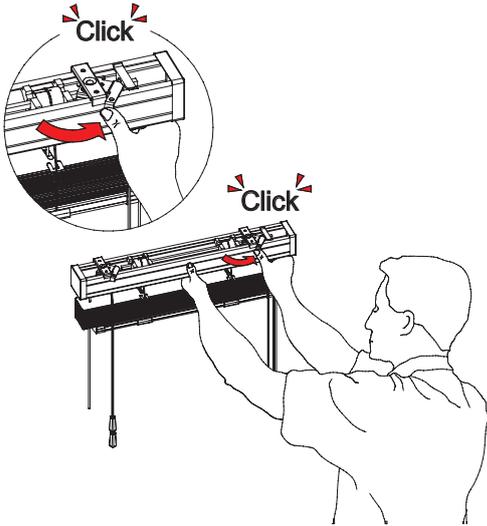


8


Spannschuhmontage bei Seitenführung

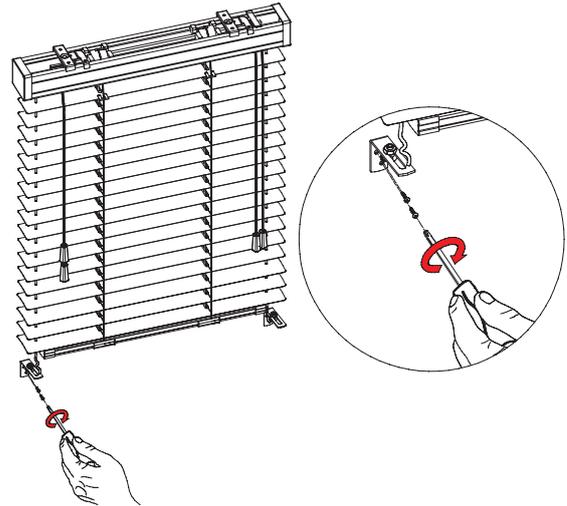


9

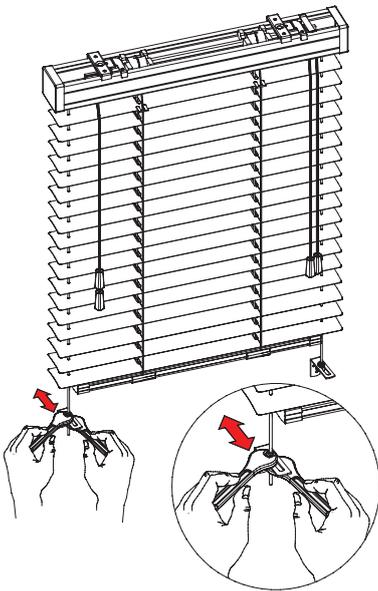

10

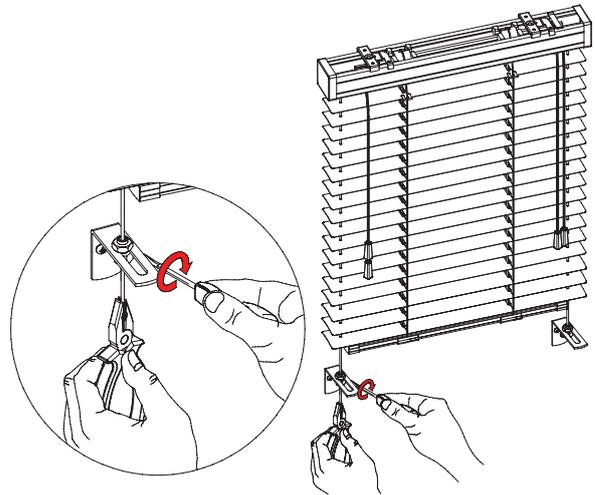


11

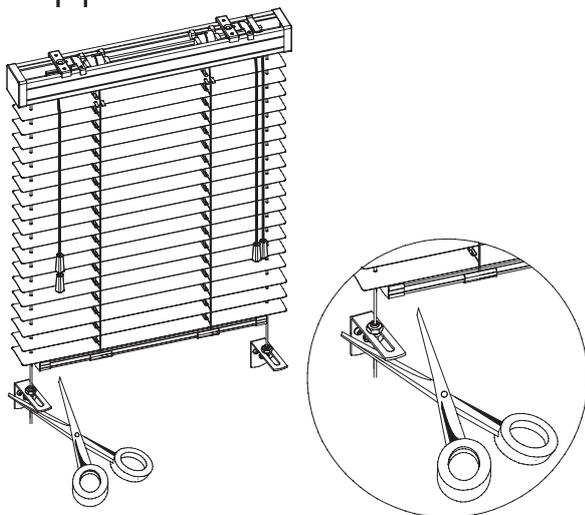


1 2

Bedienung der Jalousie

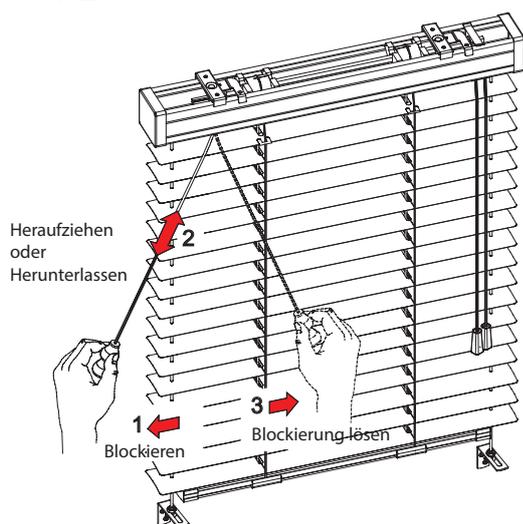

1 3

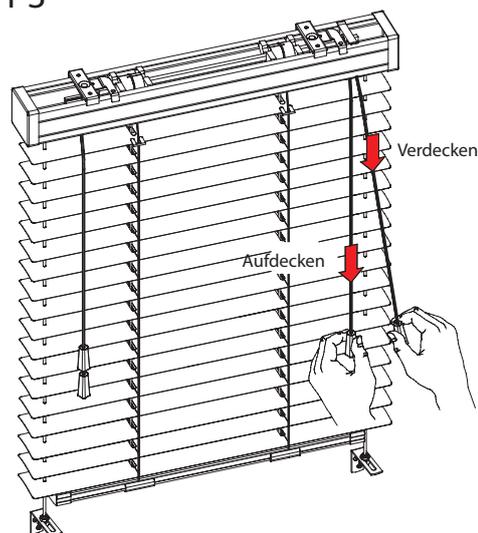

Bedienungsanleitung der Horizontaljalousien 50 mm

Bemessung und Montage

- Die Bemessung und Montage soll von geschultem Personal durchgeführt werden
- Der Hersteller haftet nicht für fehlerhafte Bemessung und fehlerhafte Montage

Benutzung

- Für die Einstellung des Vorhanges in der erwünschten Höhe dienen Seile, der Winkel der Lamellen wird ebenfalls durch einen Seilzug eingestellt (Bild 12 und 13)
- Man kann nur bis zum Anschlag hochziehen oder herunterlassen. Anderenfalls kann der Mechanismus beschädigt werden
- Die Jalousie soll nur dann bewegt werden, wenn sich in deren Arbeitsbereich keine Hindernisse befinden
- Bei Auftreten von Fehlern an der Jalousie wenden Sie sich bitte an den Händler bzw. Hersteller

Produktpflege

- Die Jalousie soll wenigstens einmal monatlich abgestaubt werden
- Bei Sanierungen und großer Staubentwicklung die Jalousie vorher hochziehen

Der Hersteller haftet nicht für:

- Riss der Feder aufgrund fehlerhafter Benutzung
- Beschädigung aufgrund übermassiger Belastung
- unzumutbare Montage, d.h. in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit und in der Nähe von Wärmequellen, wo die Materialien Veränderungen unterliegen
- Ästhetikverlust aufgrund von Verschmutzung, falscher Reinigung, Beschädigung mit chemischen Mitteln
- Umarbeitungen oder Reparaturen, die vom Kunden unternommen wurden und die eine Beschädigung der Jalousie verursachten
- Verkratzen des Lackes und Beschädigungen der Textilelemente beim Auspacken des Produktes
- Mechanische Beschädigung und Beschädigung aufgrund:
 - nicht zweckmäßiger Benutzung des Produktes
 - nicht fachgerechte Aufbewahrung oder übermäßige Belastung
 - Nichteinhaltung der Herstellerhinweise in dieser Montageanleitung
 - höherer Gewalt, wie z.B. Überschwemmung usw.