

Messanleitung


für INLINE Plissee: ILF1

Merkmale:

- Einseitige Öffnung
- Freihängend
- Profil oben fest montiert

Montage:

- ✓ Glasscheibe-/leiste, Fensterfalz
- ✓ Fensterrahmen
- ✂ Mit- und ohne bohren
(Ohne bohren nur am Fensterrahmen möglich!)

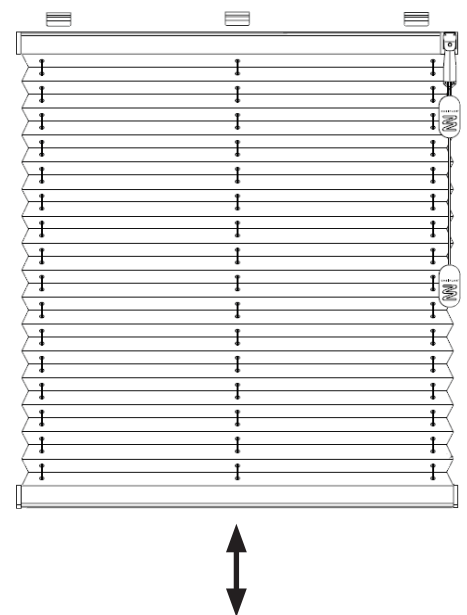


Bitte beachten!

- Messen Sie an mehreren Stellen Ihres Fensters.
- Geben Sie alle Maße ausschließlich in mm an.
- Wir verändern Ihre Werte nicht.
Geben Sie bitte nur Ihre fertigen Bestellmaße an.
- Sollten Sie sich unsicher sein, zögern Sie bitte nicht uns anzurufen.
Unsere Kontaktdaten finden Sie am Ende der Anleitung.



Montage

auf dem Fensterfalz/ Glasscheibe/ Glasleiste

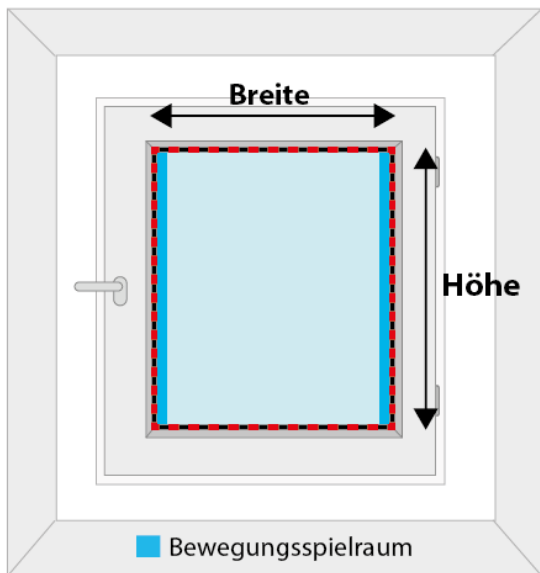

Bestellmaße

Unsere Empfehlung:

- ✓ **Höhe:** bleibt unverändert
- ! **Breite:** -4mm Bewegungsspielraum bei geradem Falz
kein Abzug bei schrägem Fensterfalz



Montage nur mit bohren!

Beispiel

Sie möchten Ihr Plissee an der Glasleiste montieren. Ihre Glasscheibe ist 800mm breit und 1200mm hoch.




Da Ihr Fenster einen geraden Fensterfalz hat, ziehen Sie 4mm Bewegungsspielraum von der Breite ab.

Höhe: 1200 mm
Kein Abzug


Bestellhöhe: 1200 mm

Breite: 800 mm
- Bewegungsspielraum - 4 mm


Bestellbreite: 796 mm

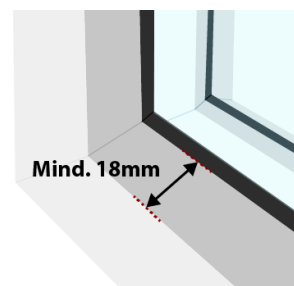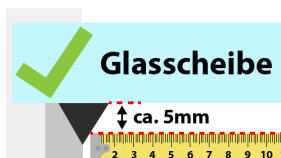

Gerader Fensterfalz

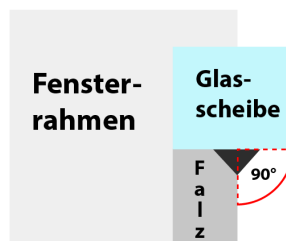


Schräger Fensterfalz

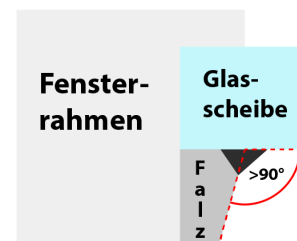


Montage

auf dem Fensterrahmen

Invasiv Mit bohren

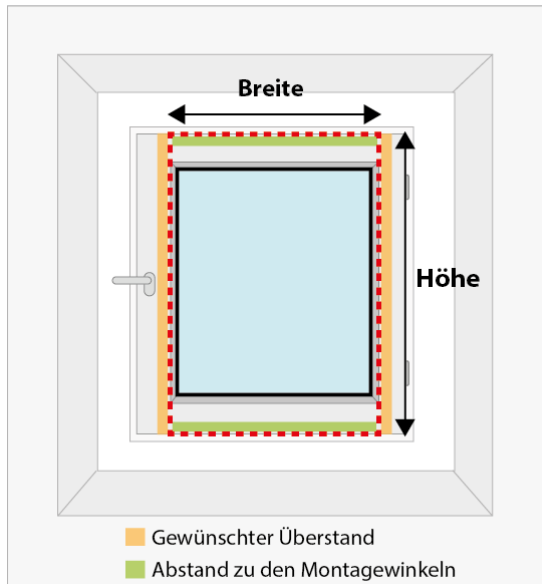

Invasionsfrei Ohne bohren

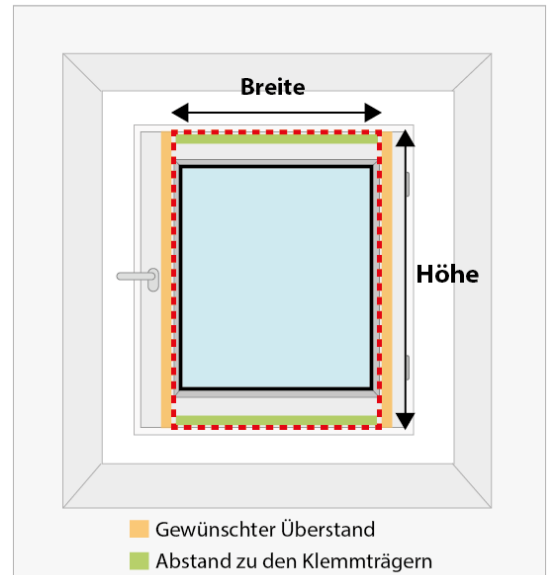

Bestellmaße


Unsere Empfehlung:



- Höhe:**
- 40mm bei invasiver Montage
 - 10mm bei invasionsfreier Montage



- Breite:** + gewünschten Überstand
Wir empfehlen 40mm

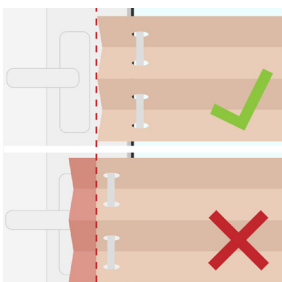

Beispiel

Sie möchten Ihr Plissee invasiv am Fensterrahmen montieren. Ihre Glasscheibe ist 800mm breit und Ihr Fensterrahmen 1500mm hoch.

Damit kein Licht durchkommen kann, wählen Sie einen Überstand von 40mm.

Außerdem ziehen Sie 40mm von der Höhe ab, um Platz für die Montagewinkel zu lassen.

Höhe: 1500 mm
- 40mm (Oben, Unten) - 40 mm


Bestellhöhe: 1460 mm

Breite: 800 mm
+ 40mm (Links, Rechts) + 40 mm

Bestellbreite: 840 mm

Montage

in der Fensternische

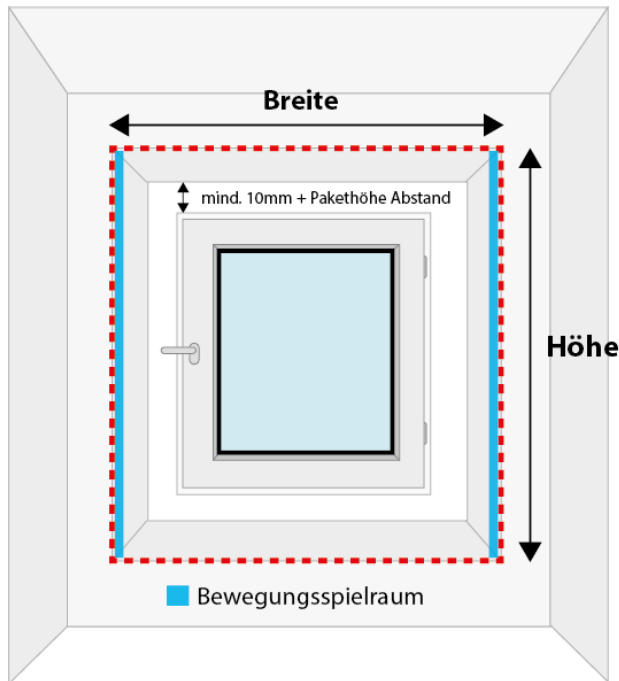

Bestellmaße

Unsere Empfehlung:

- ✓ **Höhe:** bleibt unverändert
- ! **Breite:** -10mm Bewegungsspielraum



Montage nur mit bohren!



Wir empfehlen bei dieser Montageart nur Plissees ohne Seitenführung zu verwenden.

Beispiel

Sie möchten Ihr freihängendes Plissee in der Fensternische montieren. Ihre Fensternische ist 1800mm hoch und 1100mm breit.

Bei der Breite ziehen Sie unseren empfohlenen Bewegungsspielraum von 10mm ab, um eine Abnutzung der Ränder Ihres Plissees zu vermeiden.

Die Höhe bleibt unverändert.

Höhe: 1800 mm
Kein Abzug


Bestellhöhe: 1800 mm

Breite: 1100 mm
- 10mm Bewegungsspielraum - 10 mm

Bestellbreite: 1090 mm




Die Pakethöhen finden Sie am Ende der Anleitung

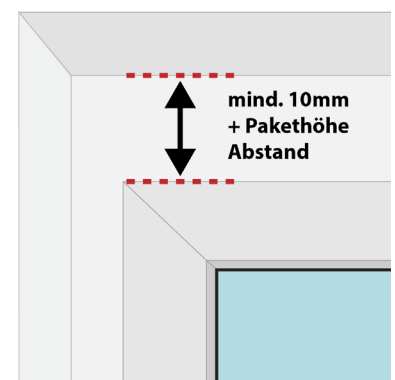

Montage

an der Wand

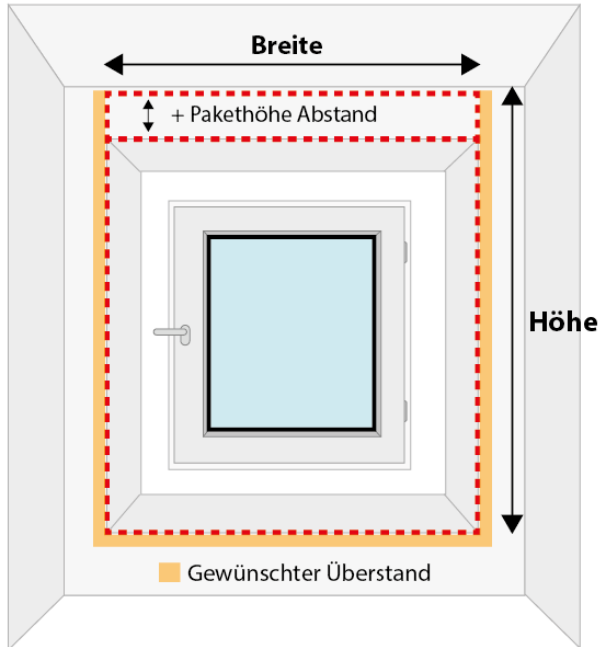

Bestellmaße

Unsere Empfehlung:

! **Höhe:** Nischenhöhe + Pakethöhe + gewünschten Überstand
Wir empfehlen 50mm, sofern keine Fensterbank vorhanden

! **Breite:** + gewünschten Überstand
Wir empfehlen 100mm



Montage nur mit bohren!



Wir empfehlen bei dieser Montageart nur Plissees ohne Seitenführung zu verwenden.

Beispiel

Sie möchten Ihr freihängendes Plissee an der Wand montieren. Die Höhe Ihrer Nische beträgt 1800mm und die Breite beträgt 1100mm.

Sie rechnen wie empfohlen 50mm Überstand für Unten ein. Außerdem addieren Sie die Pakethöhe und Ihren weiteren gewünschten Überstand Oben.

Bei der Breite addieren Sie einen Überstand von 100mm.

Höhe:	1800 mm
+50mm Überstand (Unten)	+ 50 mm
+ Pakethöhe z.B. INLINE ILF1	+ 80 mm



Bestellhöhe: **1930 mm**

Breite:	1100 mm
+100mm Überstand (Links, Rechts)	+ 100 mm

Bestellbreite: **1200 mm**




Die Pakethöhen finden Sie am Ende der Anleitung

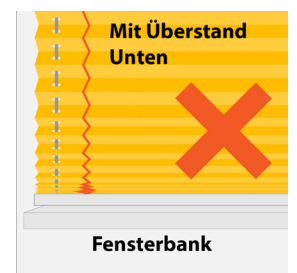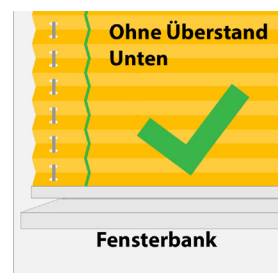

Montage

an der Decke

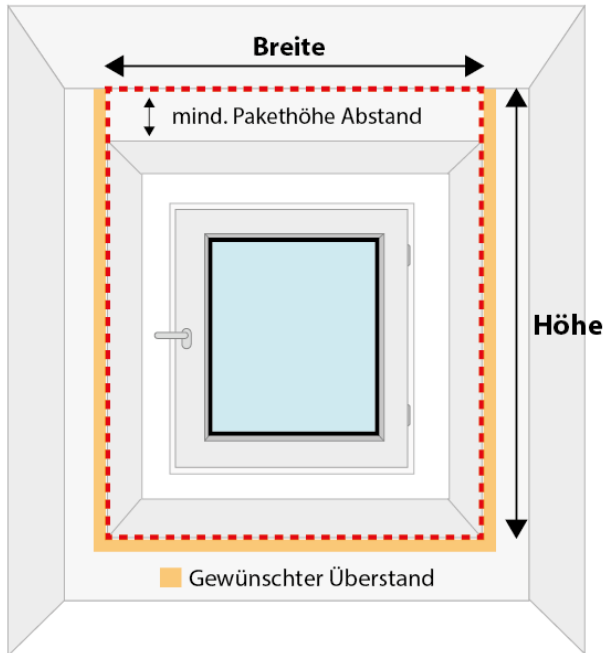

Bestellmaße

Unsere Empfehlung:

! **Höhe:** + gewünschten Überstand
Wir empfehlen 50mm,
sofern keine Fensterbank
vorhanden

! **Breite:** + gewünschten Überstand
Wir empfehlen 100mm



Montage nur mit bohren!



Wir empfehlen bei dieser
Montageart nur Plissees ohne
Seitenführung zu verwenden.

Beispiel

Sie möchten Ihr freihängendes Plissee an der Decke montieren. Die Höhe Ihrer Wand bis zum Nischen-Ende beträgt 2200mm. Die Breite Ihrer Nische beträgt 1100mm. Der Abstand zwischen Ihrer Decke und Nische ist größer, als die Pakethöhe.

Wie empfohlen einen Überstand Unten von 50mm und 100mm in der Breite zu addieren.

Höhe:	2200 mm
+50mm Überstand (Unten)	+ 50 mm
+ Pakethöhe ILF1	+ 85 mm



Bestellhöhe:	2335 mm
---------------------	----------------

Breite:	1100 mm
+100mm Überstand (Links, Rechts)	+ 100 mm

Bestellbreite:	1200 mm
-----------------------	----------------



Die Pakethöhen finden Sie am Ende
der Anleitung

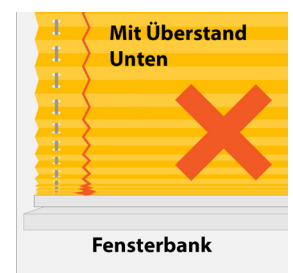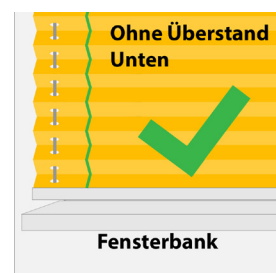

Pakethöhe

Plissee-Höhe:

500 mm
1000 mm
1500 mm
2000 mm
2600 mm

Pakethöhe:

ca. 50 mm
ca. 60 mm
ca. 70 mm
ca. 80 mm
ca. 90 mm



Wichtig für die Montage in der Fensternische, an der Wand und an der Decke.

Sonstige Informationen

Beachten Sie, dass unsere Anleitungen speziell auf unsere Produkte zugeschnitten sind. Bei Fragen wenden Sie sich bitte direkt an uns.

Veränderungen Ihrer eigentlichen Größenangaben basieren lediglich auf unsere Erfahrung. Überstände, Bewegungsspielräume, etc. können Sie nach Ihrem eigenen Ermessen verändern oder gänzlich außer Acht lassen.

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:

Telefonisch (Mo-Fr von 8:30-17Uhr):

040 - 79 68 67 93

Außerhalb der Gesprächszeiten
erreichbar unter der: 040 - 79 68 67 75

E-Mail:

info@jalousie-welt.de

Ausstellung und Büro:

(Mo-Fr von 9-17Uhr)
Ausstellung außerhalb der
Öffnungszeiten mit vorheriger
Terminabsprache möglich

JALOUSIE-WELT.DE

Fenster, Rollläden, Markisen
Neugrabener Bahnhofstr. 18
21149 Hamburg-Neugraben

SONNENSCHUTZ NACH MASS
JALOUSIE-WELT.DE
JALOUSIEN, PLISSEE, FENSTER, ROLLADEN, MARKISEN