

# Messanleitung


## für INLINE Plissee: ILF2

### Merkmale:

- Öffnung von Oben und Unten
- Freihängend
- Profil Oben fest montiert

### Montage:

- ✓ Glasscheibe-/leiste, Fensterfalz
- ✓ Fensterrahmen
- ✂ Mit- und ohne bohren  
(Ohne bohren nur am Fensterrahmen möglich!)

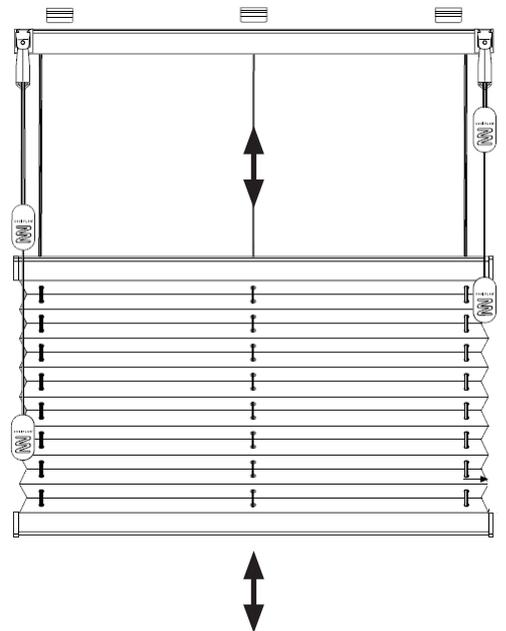


### Bitte beachten!

- Messen Sie an mehreren Stellen Ihres Fensters.
- Geben Sie alle Maße ausschließlich in mm an.
- Wir verändern Ihre Werte nicht.  
Geben Sie bitte nur Ihre fertigen Bestellmaße an.
- Sollten Sie sich unsicher sein, zögern Sie bitte nicht uns anzurufen.  
Unsere Kontaktdaten finden Sie am Ende der Anleitung.



# Montage

## auf dem Fensterfalz/ Glasscheibe/ Glasleiste

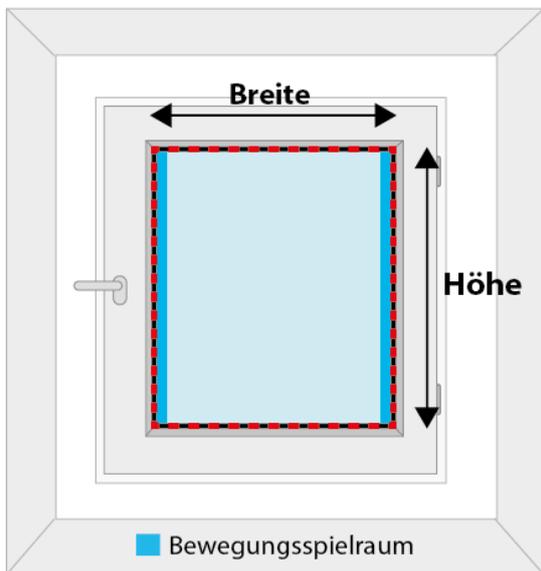

### Bestellmaße

#### Unsere Empfehlung:

- ✓ **Höhe:** bleibt unverändert
- ! **Breite:** -4mm Bewegungsspielraum bei geradem Falz  
kein Abzug bei schrägem Fensterfalz



Montage nur mit bohren!

### Beispiel

Sie möchten Ihr Plissee an der Glasleiste montieren. Ihre Glasscheibe ist 800mm breit und 1200mm hoch.



Da Ihr Fenster einen geraden Fensterfalz hat, ziehen Sie 4mm Bewegungsspielraum von der Breite ab.

**Höhe:** 1200 mm  
Kein Abzug

**Bestellhöhe:** 1200 mm

**Breite:** 800 mm  
- Bewegungsspielraum - 4 mm


**Bestellbreite:** 796 mm

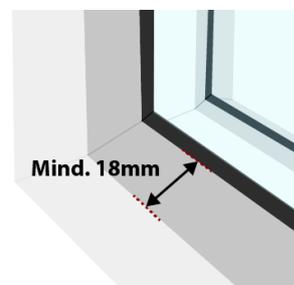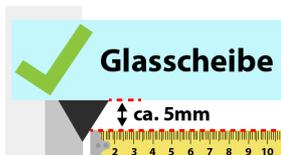

### Gerader Fensterfalz




### Schräger Fensterfalz

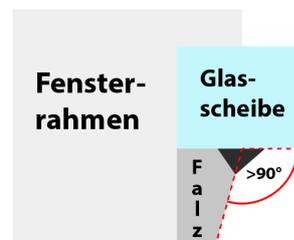


# Montage

## auf dem Fensterrahmen

### Invasiv Mit bohren

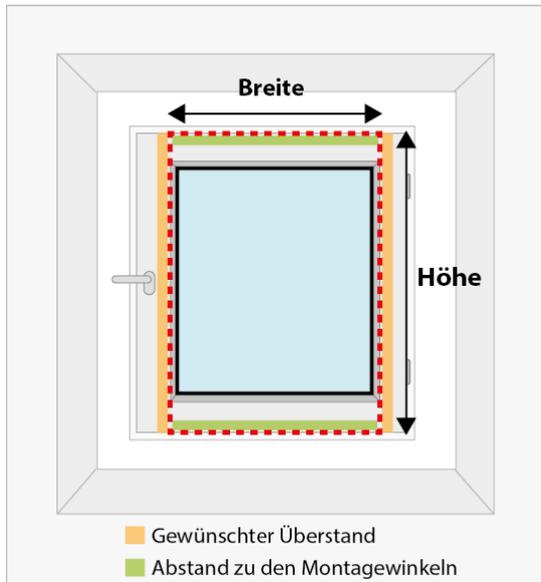

### Invasionsfrei Ohne bohren

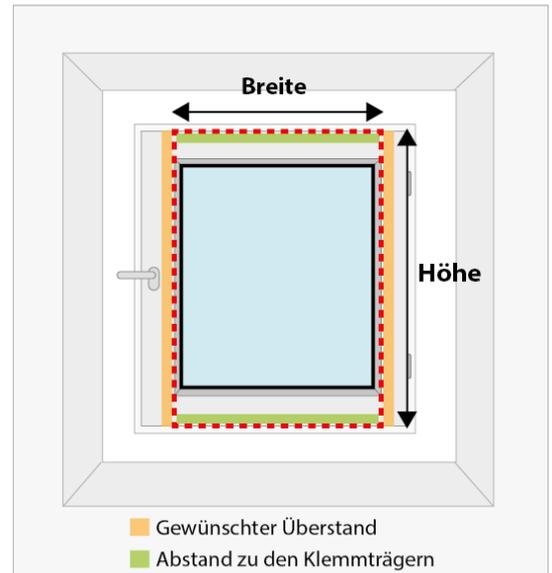


## Bestellmaße

### Unsere Empfehlung:

! **Höhe:** - 40mm bei invasiver Montage  
- 10mm bei invasionsfreier Montage

! **Breite:** + gewünschten Überstand  
Wir empfehlen 40mm

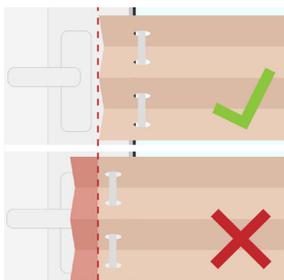

## Beispiel

Sie möchten Ihr Plissee invasiv am Fensterrahmen montieren. Ihre Glasscheibe ist 800mm breit und Ihr Fensterrahmen 1500mm hoch.

Damit kein Licht durchkommen kann, wählen Sie einen Überstand von 40mm.

Außerdem ziehen Sie 40mm von der Höhe ab, um Platz für die Montagewinkel zu lassen.

**Höhe:** 1500 mm  
- 40mm (Oben, Unten) - 40 mm


**Bestellhöhe:** 1460 mm

**Breite:** 800 mm  
+ 40mm (Links, Rechts) + 40 mm

**Bestellbreite:** 840 mm

# Montage

## in der Fensternische

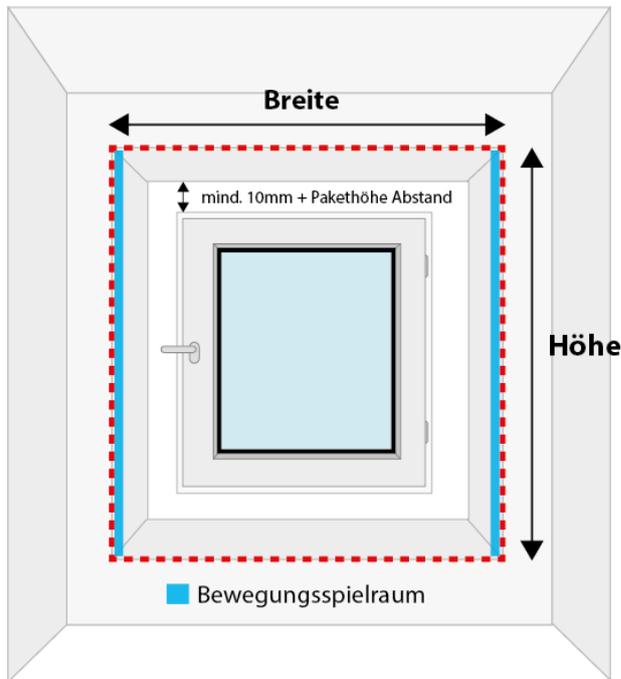

### Bestellmaße

#### Unsere Empfehlung:

- ✓ **Höhe:** bleibt unverändert
- ! **Breite:** -10mm Bewegungsspielraum



Montage nur mit bohren!



Wir empfehlen bei dieser Montageart nur Plissees ohne Seitenführung zu verwenden.

### Beispiel

Sie möchten Ihr freihängendes Plissee in der Fensternische montieren. Ihre Fensternische ist 1800mm hoch und 1100mm breit.

Bei der Breite ziehen Sie unseren empfohlenen Bewegungsspielraum von 10mm ab, um eine Abnutzung der Ränder Ihres Plissees zu vermeiden.

Die Höhe bleibt unverändert.

**Höhe:** 1800 mm  
Kein Abzug


**Bestellhöhe:** 1800 mm

**Breite:** 1100 mm  
- 10mm Bewegungsspielraum - 10 mm

**Bestellbreite:** 1090 mm




Die Pakethöhen finden Sie am Ende der Anleitung

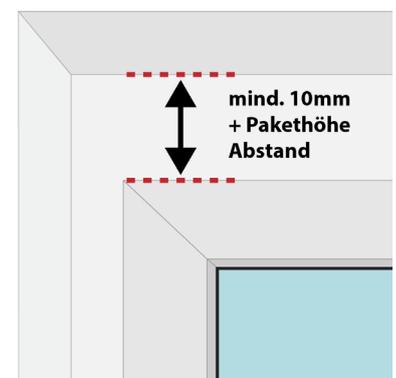

# Montage

## an der Wand

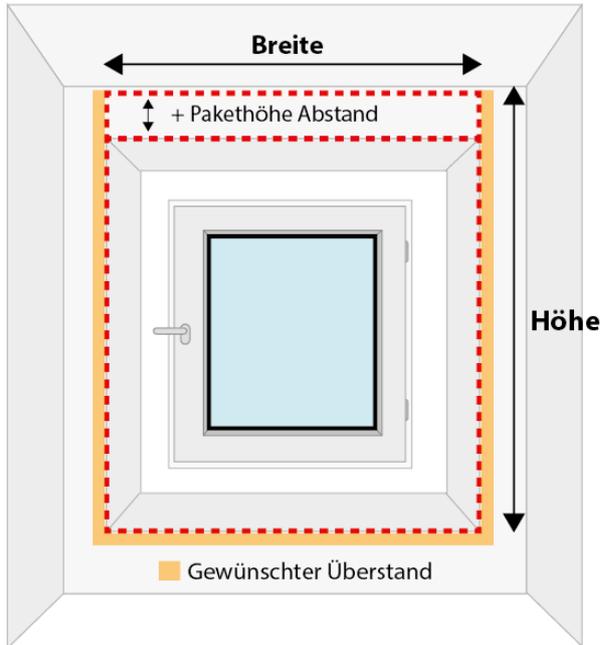

### Bestellmaße

#### Unsere Empfehlung:

! **Höhe:** Nischenhöhe + Pakethöhe + gewünschten Überstand  
Wir empfehlen 50mm, sofern keine Fensterbank vorhanden

! **Breite:** + gewünschten Überstand  
Wir empfehlen 100mm



Montage nur mit bohren!



Wir empfehlen bei dieser Montageart nur Plissees ohne Seitenführung zu verwenden.

### Beispiel

Sie möchten Ihr freihängendes Plissee an der Wand montieren. Die Höhe Ihrer Nische beträgt 1800mm und die Breite beträgt 1100mm.

Sie rechnen wie empfohlen 50mm Überstand für Unten ein. Außerdem addieren Sie die Pakethöhe und Ihren weiteren gewünschten Überstand Oben.

Bei der Breite addieren Sie einen Überstand von 100mm.

<b>Höhe:</b>	1800 mm
+50mm Überstand (Unten)	+ 50 mm
+ Pakethöhe z.B. INLINE ILF1	+ 80 mm

**Bestellhöhe:** **1930 mm**

<b>Breite:</b>	1100 mm
+100mm Überstand (Links, Rechts)	+ 100 mm

**Bestellbreite:** **1200 mm**




Die Pakethöhen finden Sie am Ende der Anleitung



# Montage

## an der Decke

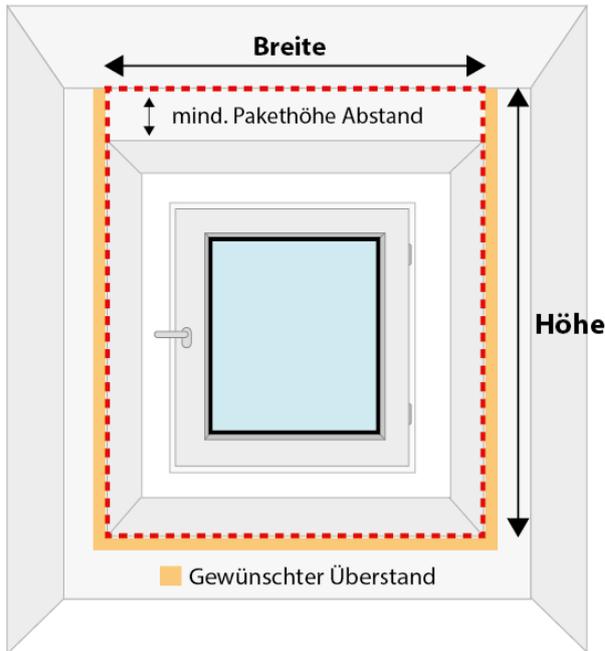

### Bestellmaße

#### Unsere Empfehlung:

**!** **Höhe:** + gewünschten Überstand  
Wir empfehlen 50mm,  
sofern keine Fensterbank  
vorhanden

**!** **Breite:** + gewünschten Überstand  
Wir empfehlen 100mm



Montage nur mit bohren!



Wir empfehlen bei dieser  
Montageart nur Plissees ohne  
Seitenführung zu verwenden.

### Beispiel

Sie möchten Ihr freihängendes Plissee an der Decke montieren. Die Höhe Ihrer Wand bis zum Nischen-Ende beträgt 2200mm. Die Breite Ihrer Nische beträgt 1100mm. Der Abstand zwischen Ihrer Decke und Nische ist größer, als die Pakethöhe.

Wie empfohlen einen Überstand Unten von 50mm und 100mm in der Breite zu addieren.

<b>Höhe:</b>	2200 mm
+50mm Überstand (Unten)	+ 50 mm
+ Pakethöhe ILF2	+ 95 mm

---

**Bestellhöhe:** **2345 mm**


<b>Breite:</b>	1100 mm
+100mm Überstand (Links, Rechts)	+ 100 mm

---

**Bestellbreite:** **1200 mm**



Die Pakethöhen finden Sie am Ende  
der Anleitung

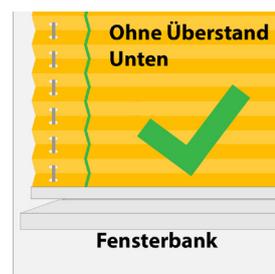

# Pakethöhe

## Plissee-Höhe:

500 mm  
1000 mm  
1500 mm  
2000 mm  
2600 mm

## Pakethöhe:

ca. 60 mm  
ca. 70 mm  
ca. 80 mm  
ca. 90 mm  
ca. 100 mm



Wichtig für die Montage in der Fensternische, an der Wand und an der Decke.

## Sonstige Informationen

Beachten Sie, dass unsere Anleitungen speziell auf unsere Produkte zugeschnitten sind. Bei Fragen wenden Sie sich bitte direkt an uns.

Veränderungen Ihrer eigentlichen Größenangaben basieren lediglich auf unsere Erfahrung. Überstände, Bewegungsspielräume, etc. können Sie nach Ihrem eigenen Ermessen verändern oder gänzlich außer Acht lassen.

## Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:

### Telefonisch (Mo-Fr von 8:30-17Uhr):

040 - 79 68 67 93

Außerhalb der Gesprächszeiten  
erreichbar unter der: 040 - 79 68 67 75

### E-Mail:

info@jalousie-welt.de

### Ausstellung und Büro:

(Mo-Fr von 9-17Uhr)  
Ausstellung außerhalb der  
Öffnungszeiten mit vorheriger  
Terminabsprache möglich

### JALOUSIE-WELT.DE

Fenster, Rollläden, Markisen  
Neugrabener Bahnhofstr. 18  
21149 Hamburg-Neugraben

SONNENSCHUTZ NACH MASS  
**JALOUSIE-WELT.DE**  
JALOUSIEN, PLISSEE, FENSTER, ROLLADEN, MARKISEN